



Sigla Modello:

WITE87EU

Codice commerciale:

34269

Note generali

Linee guida del Notiziario

Vengono riportate di seguito alcune informazioni di carattere generale al fine di rendere più semplice la consultazione della documentazione tecnica:

1. I modelli di una stessa gamma condividono le stesse tavole, che riportano la dotazione più ricca delle parti di ricambio: in generale un modello non ha necessariamente un codice ricambio associato su tutti i particolari riportati in tavola.
2. Alcuni ricambi non possono essere rappresentati direttamente sulle tavole (libretti istruzioni, kit specifici o particolari che appesantirebbero la tavola). Questi codici vengono riportati nell'elenco ricambi con lo stesso riferimento del particolare su cui vanno montati, oppure con i riferimenti 099 o 999. I libretti istruzioni, ove gestiti, compaiono con il riferimento 000.
3. Le tavole riportano in alto a destra un numero di matricola (MATR.), il quale indica l'inizio di produzione della gamma; alcuni modelli possono avere più tavole di una stessa categoria, contraddistinte da un differente numero di matricola e legate ad un'altra lista di ricambi. In questi casi, una corretta identificazione delle parti di ricambio richiede l'uso della matricola del prodotto da assistere: la tavola cui fare riferimento sarà quella che riporta un numero di matricola più recente, ma comunque precedente a quella del prodotto interessato.
4. Le tavole possono richiedere ulteriori aggiornamenti anche una volta che sono state già pubblicate; eventuali nuovi ricambi aggiunti nella tavola proseguiranno seguendo la numerazione dei riferimenti esistente. La revisione della tavola viene riportata nelle ultime quattro cifre del numero di matricola.
5. L'elenco delle parti di ricambio associate ad una tavola riportano i rispettivi codici dei ricambi gestiti per quel dato modello; vengono inoltre riportate per ciascun codice:

RIF: numero di riferimento del ricambio sulla tavola; SOSTITUTO: elenco del (o dei) codici ricambio che possono arrivare al posto del codice specificato, garantendo comunque la stesse funzionalità del codice originale;

COD. INDUSTRIALE: elenco delle varianti del modello (riportate sulla targhetta prodotto) su cui il dato ricambio viene impiegato; NOTIZIA: codice della notizia (o delle notizie) cui fare riferimento a completamento dell'intervento tecnico, come traccia delle modifiche introdotte o per individuare il codice ricambio corretto.

6. Alcune notizie riportate nella relativa sezione sono di carattere generale, e quindi non legate direttamente ad un ricambio. Per poter assistere al meglio un modello, è bene fare attenzione ai contenuti di tutte le notizie riportate, e verificare periodicamente eventuali aggiornamenti alla documentazione.













7. La copertina del Notiziario SAT riporta la sigla del modello trattato e i relativi codici commerciali.

1140960

Tavole

Il nuovo connettore una volta applicato, va avvolto bene con del nastro isolante al cablaggio dell'apparecchiatura assistita.

Matr. 40430.0002

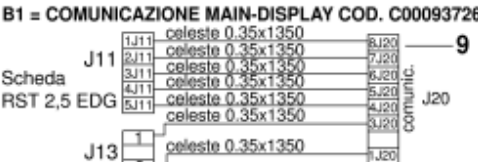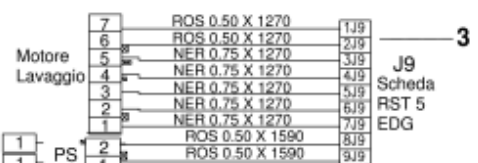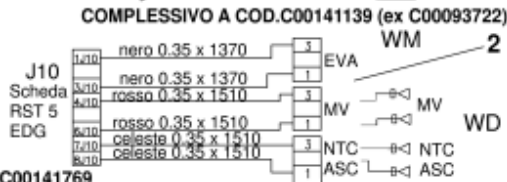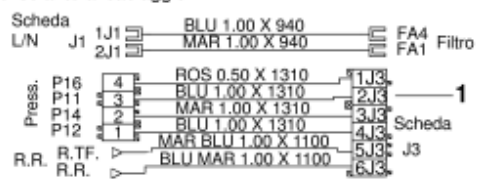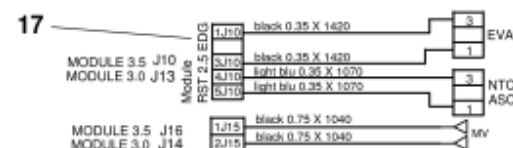

1140960


1140960

Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
001	C00141139				cablaggio filtro-pressost-resist-		
003	C00195340				cablaggio ml + ps (tl)		
006	C00093720				cablaggio terra standard		
008	C00093726				cablaggio display		
012	C00093715			1 x C00259857	cablaggio microritardatore-		
014	C00093713				cablaggio ntc-evl+evp-modulo j8		

1260110

Tavole

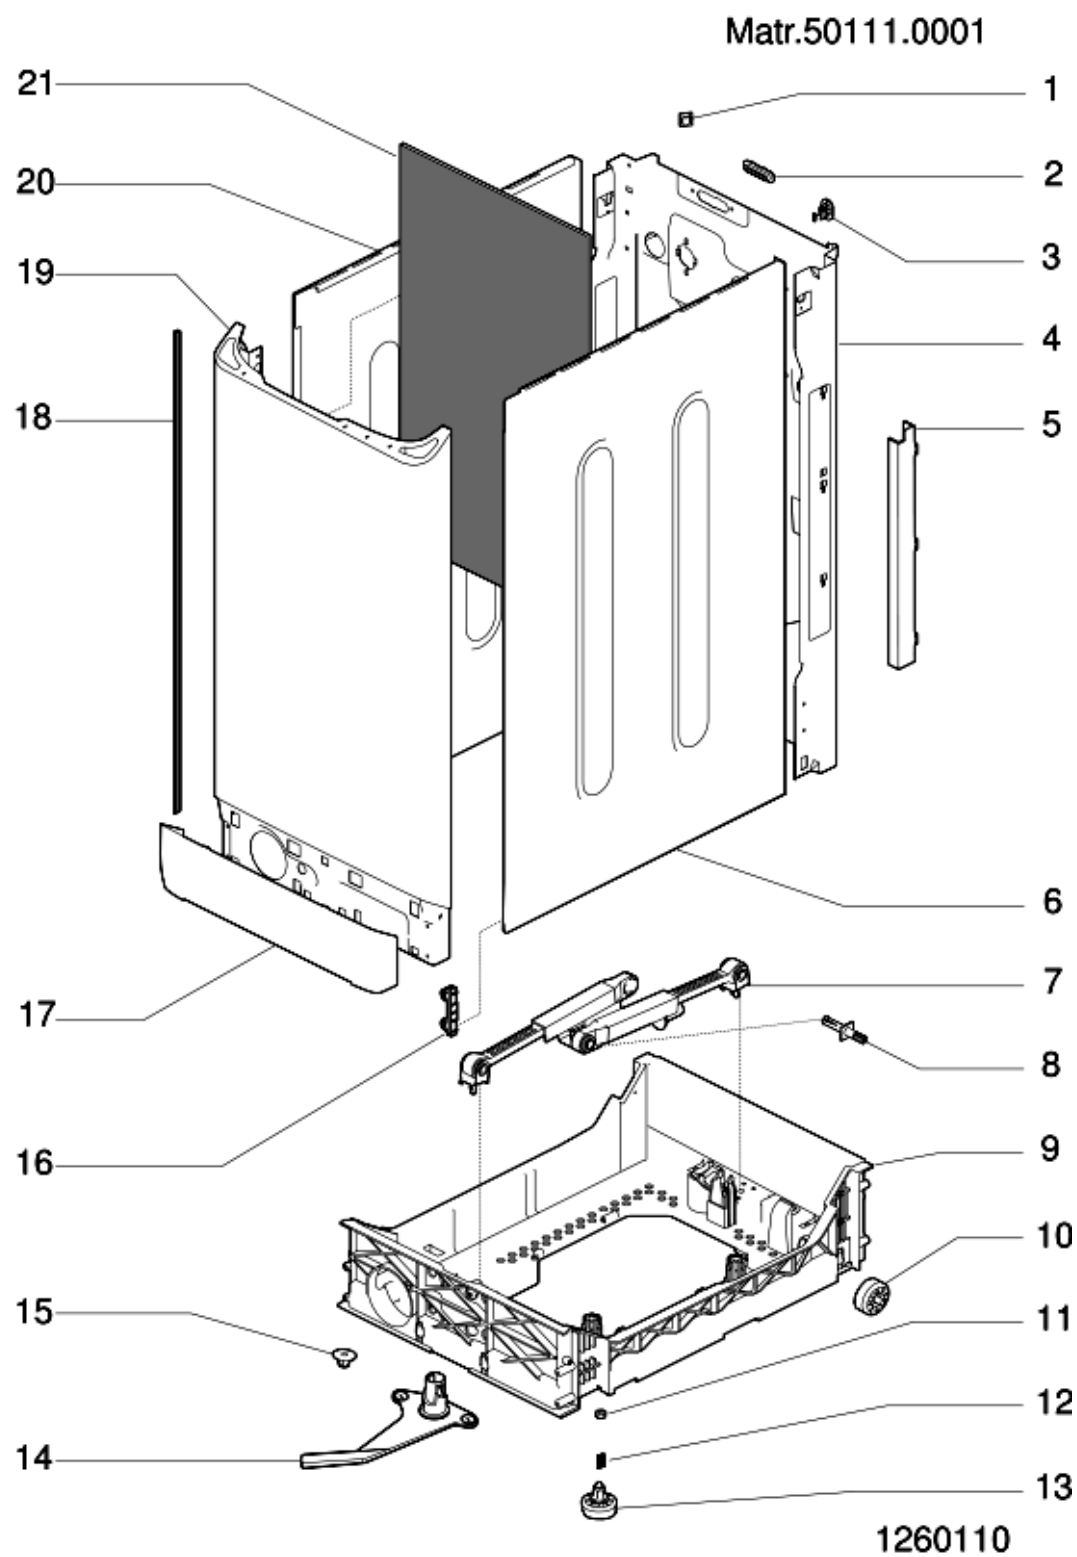

1260110

Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
000	C00114360				libretto istruzioni gb-hu-cz-sk-ro-it		
001	C00041575				gancio adesivo 'phil'		
002	C00083909				tappo collaudo hardware tl ph2001		
004	C00112632		00930...	1 x C00281816 1 x C00281831	pannello posteriore tl evoii		
004	C00281816	01001...			pannello posteriore tl new		
005	C00083901				protezione/guida cavi tl ph2001		
006	C00083774			1 x C00084913 1 x C00117342	fiancata destra top ph2001		91342690000
006	C00117340			1 x C00117342	fiancata destra tl bianca(pw)		91342690900 91342691000 91342691100
007	C00083787			1 x C00196002	ammortizzatore 120n top ph2001		
008	C00055037				espansore'w405pwf'	n1040414	
008	C00118593			1 x C00280757	espansore		
009	C00093539				supporto mobile top hotpoint ph		
010	C00091071				ruotino posteriore top		
011	C00083788				dado piedino		
012	C00059869				molla piedino d =11 mm h = 21		
013	C00083789		80226...		piedino top ph2001 m8 h= 29 mm		
013	C00264322	80227...			piedino regolabile autoformante		
014	C00083793				leva camma + carrello		
015	C00083786				dado ro-mob m6 d.28 1.5top		
016	C00083780				blocchetto fiancata mobile top		
017	C00111488			1 x C00116852	zoccolo bianco27 tl evoii		91342690000
017	C00116852				zoccolo bianco(pw) tl evoii		91342690900 91342691000 91342691100
018	C00065071				profilo fiancata 'atl-(90701)-ph'		
019	C00085462			1 x C00117345	pannello frontale top ph2001		91342690000
019	C00117345				pannello frontale tl bianco(pw)		91342690900 91342691000 91342691100
020	C00083776			1 x C00084913 1 x C00117342	fiancata sinistra top ph2001		91342690000

1260110


Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
020	C00117341			1 x C00117342	fiancata sinistra tl bianca(pw)		91342690900 91342691000 91342691100
099	C00064550				supporto tubi scarico 'lvb2000'		
099	C00065871				copriforo imballo'lvb2000'		

1260240

Tavole

Matr. 41109.000

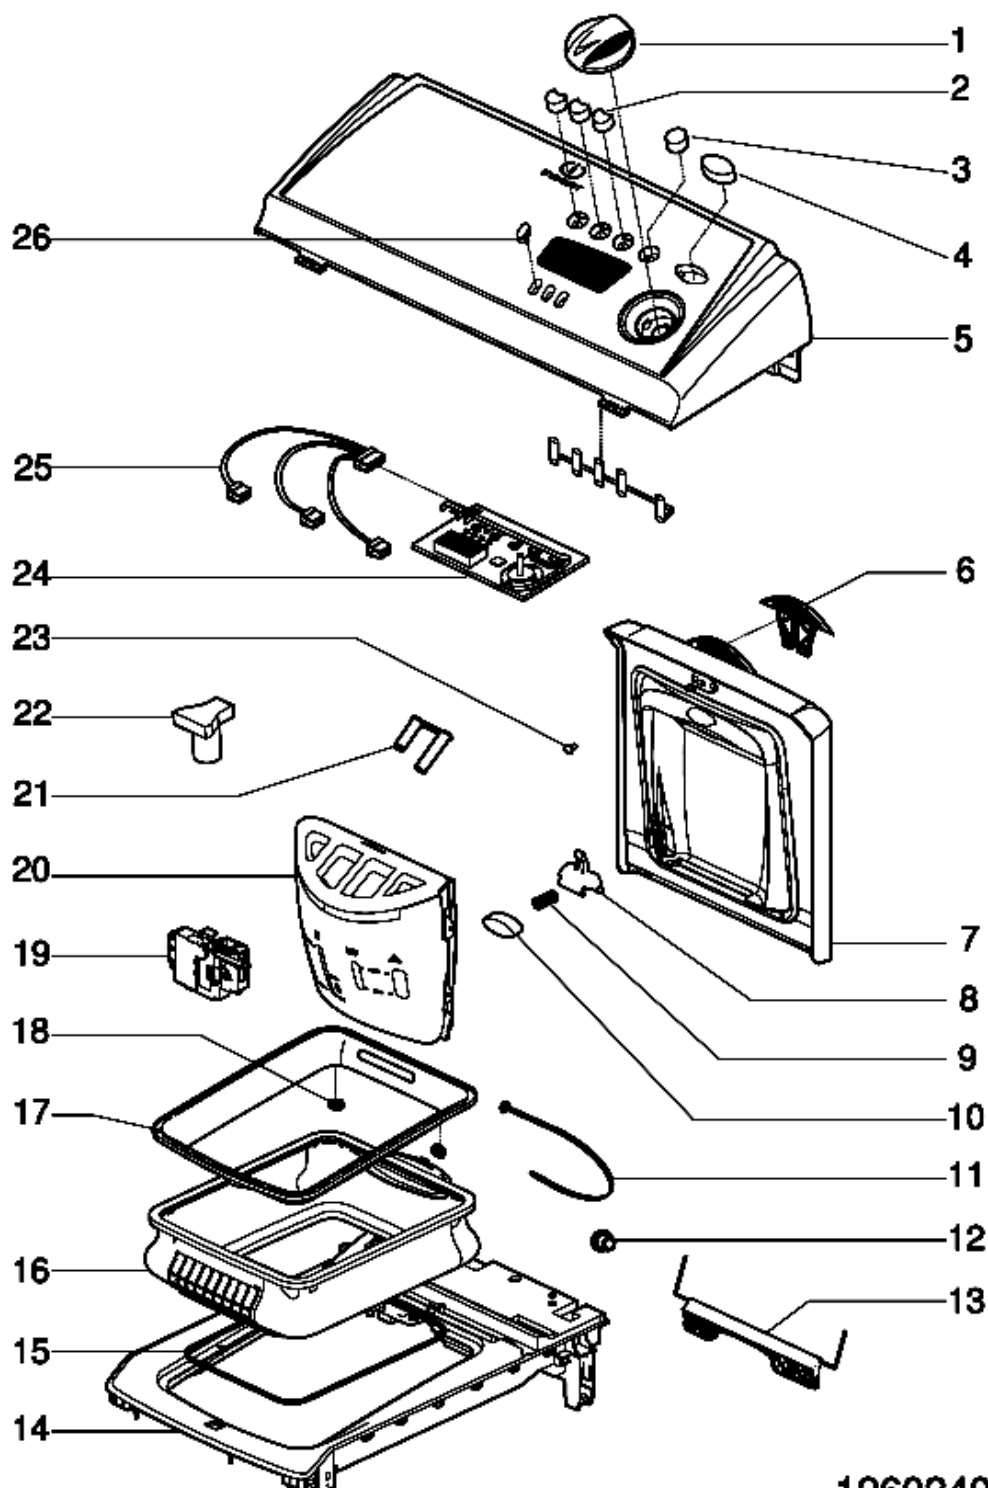

1260240

1260240

Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
001	C00096857			1 x C00115924	manopola componenti b27 ind.		91342690000
001	C00115924				manopola componenti bianca pw		91342690900
							91342691000
							91342691100
002	C00096935				tasto funzioni bianco 27 ind.evoii		91342690000
002	C00116244				tasto funzioni bianco pw ind.evoii		91342690900
							91342691000
							91342691100
003	C00096933				tasto bianco 27 avvio		91342690000
003	C00116245				tasto bianco pw avvio		91342690900
							91342691000
							91342691100
004	C00096932				tasto b 27 on/off ind.com.evoii		91342690000
004	C00116243				tasto bianco pw on/off		91342690900
							91342691000
							91342691100
005	C00114361			1 x C00116882	cruscotto bianco27 wite87eu		91342690000
005	C00116882				cruscotto bianco(pw) wite87eu		91342690900
							91342691000
							91342691100
006	C00112745			1 x C00116861	maniglia coperchio bianca27		91342690000
006	C00116861				maniglia coperchio bianca(pw)		91342690900
							91342691000
							91342691100
007	C00112744			1 x C00116873	coperchio bianco27 indesit tl evoii		91342690000
007	C00116873				coperchio bianco(pw) indesit tl		91342690900
							91342691000
							91342691100
008	C00083918				leva di sbloccaggio dispenser		
009	C00083922				molla per gancio dispenser tl		
010	C00084983			1 x C00116868	pulsante sgancio dispenser		91342690000
010	C00116868				pulsante sgancio dispenser		91342690900
							91342691000
							91342691100
011	C00031331			1 x C00033210	fascetta fiss. tubo 'philco'		

1260240


Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
013	C00087073				ass.supporto molle tl ariston 2001		
014	C00111490			1 x C00116865	sottocoperchio bianco27 tl evoii		91342690000
				1 x C00143125			
014	C00116865			1 x C00143124	sottocoperchio bianco(pw) tl evoii		91342690900
							91342691000
							91342691100
015	C00057933				anello di tensione		
016	C00111495				diaframma con paracolpi tl evoii		
017	C00083924			1 x C00116866	protezione diaframma bianco27 tl		91342690000
017	C00116866				protezione diaframma bianco(pw)		91342690900
							91342691000
							91342691100
019	C00111494				microritardatore tl evoii		
020	C00084343			1 x C00116869	dispenser bianco27 tl ph2001		91342690000
020	C00116869				dispenser bianco(pw) tl ph2001		91342690900
							91342691000
							91342691100
021	C00084359				coperchio sifone tl ph2001		
024	C00143086				ass. modulo digit conn.edg eii rohs		
026	C00114351				tasto funzioni bianco27 indesit		91342690000
026	C00118551				tasto funzioni bianco pw indesit		91342690900

1260310

Tavole

Matr.50131.0001

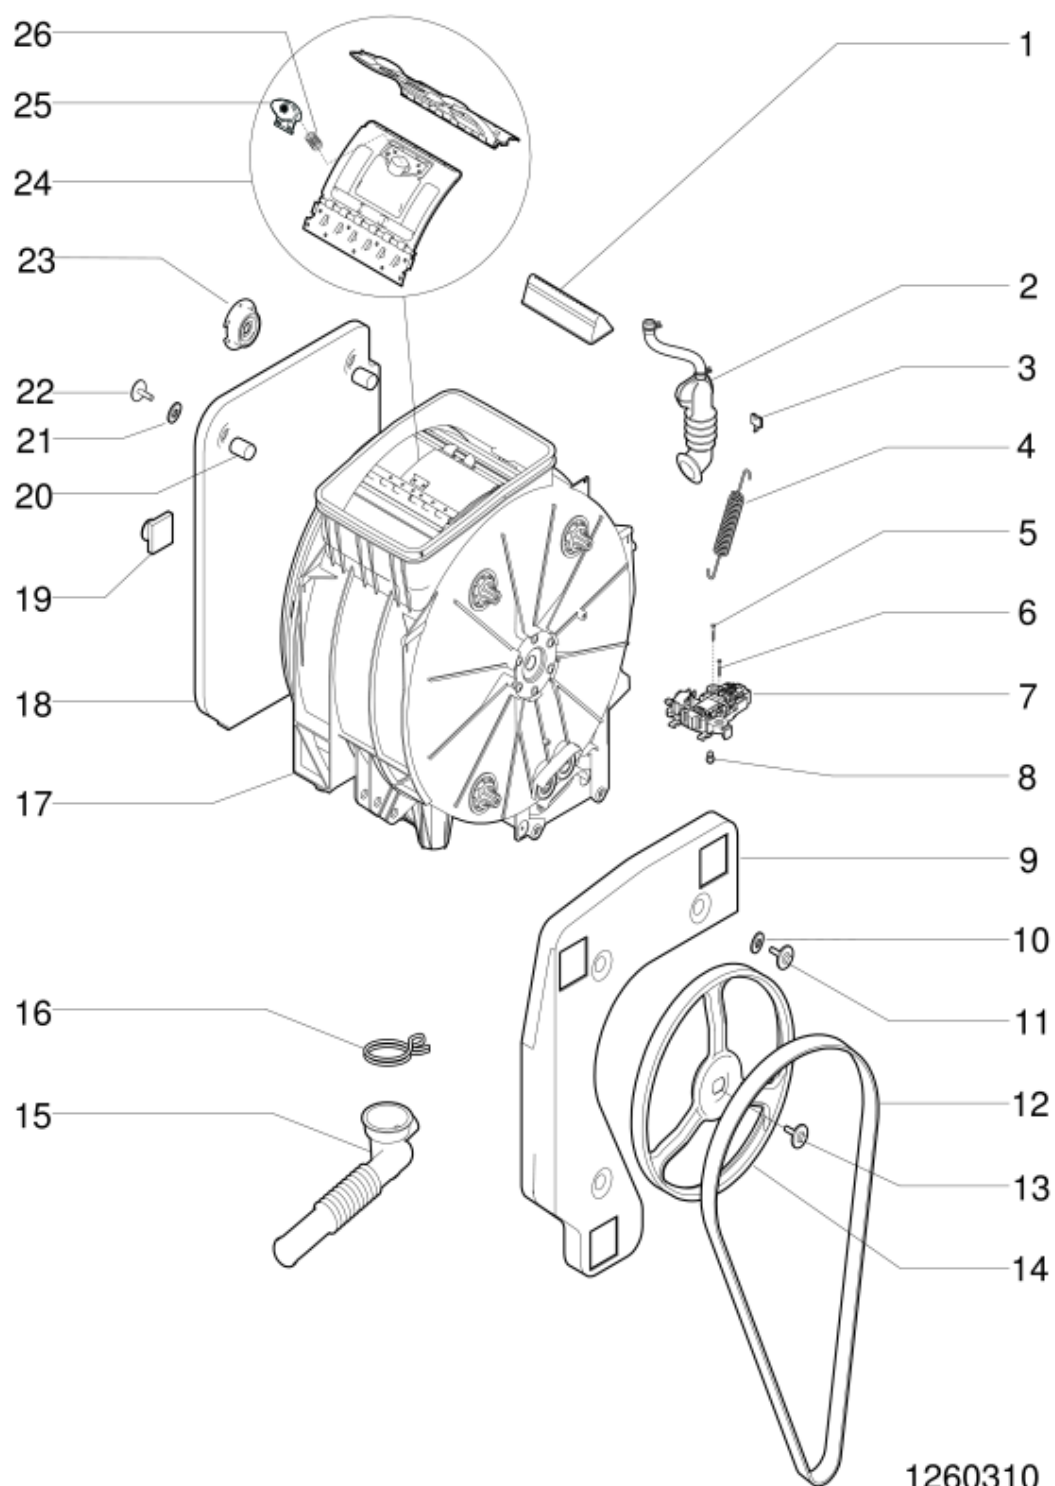

1260310


Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
001	C00051504				trascinatore 'atl53txfr-ph'		
001	C00083894				trascinatore panni con peso tl		
002	C00112602		00930...		assieme tubo sfiato tl evoii		
002	C00281835	01001...			assieme tubo sfiato tl rec.st.by		
003	C00065320				ghiera molla'tx90-phil'		
004	C00083798				molla vasca tl ph2001		
004	C00085463				molla vasca anteriore tl ph2001		
009	C00083794				contrappeso dx tl ph2001		
010	C00041605				rondella a tazza'wdp2001x-phil'		
011	C00083797				vite sw. 8x27 tc-t30tl ph2001		
012	C00083910				cinghia elastica pvel 1213h8 tl		
013	C00064786			1 x C00143260	vite m8x23 torx tefl		
014	C00083912			1 x C00142832	puleggia condotta d280 p21,2 tl	n1040404	
014	C00142832				puleggia condotta d280 24,2 tl		
015	C00111502				tubo vasca-pompa oko tl evoii		
017	C00111505		00930...	1 x C00281816 1 x C00281835 1 x C00282093	vasca in plastica 600/1000 tl evoii	n4009a02	
017	C00282093	01001...			vasca in plastica 600/1000 tl new		
018	C00083896			1 x C00195213	contrappeso sx tl ph2001		
019	C00055303				tampone insonorizzante		
021	C00041605				rondella a tazza'wdp2001x-phil'		
022	C00083797				vite sw. 8x27 tc-t30tl ph2001		
023	C00087966				supporto cuscinetto assiemato tl		
024	C00080691				kit bulloneria per bocca carico tl	n1040245	
024	C00083895				bocca carico 'top loading'	n1040245 n1040344	
024	C00112743			1 x C00252375	bocca carico soft 'tl evoii'	n1040245 n1040344	
025	C00114990				pulsante blu per sportelli cesto	n1040345	
026	C00114989				molla pulsante sportelli cesto tl	n1040345	
099	C00091902				kit imballo tl ph2002		

1260410

Tavole

Matr. 40712.0002

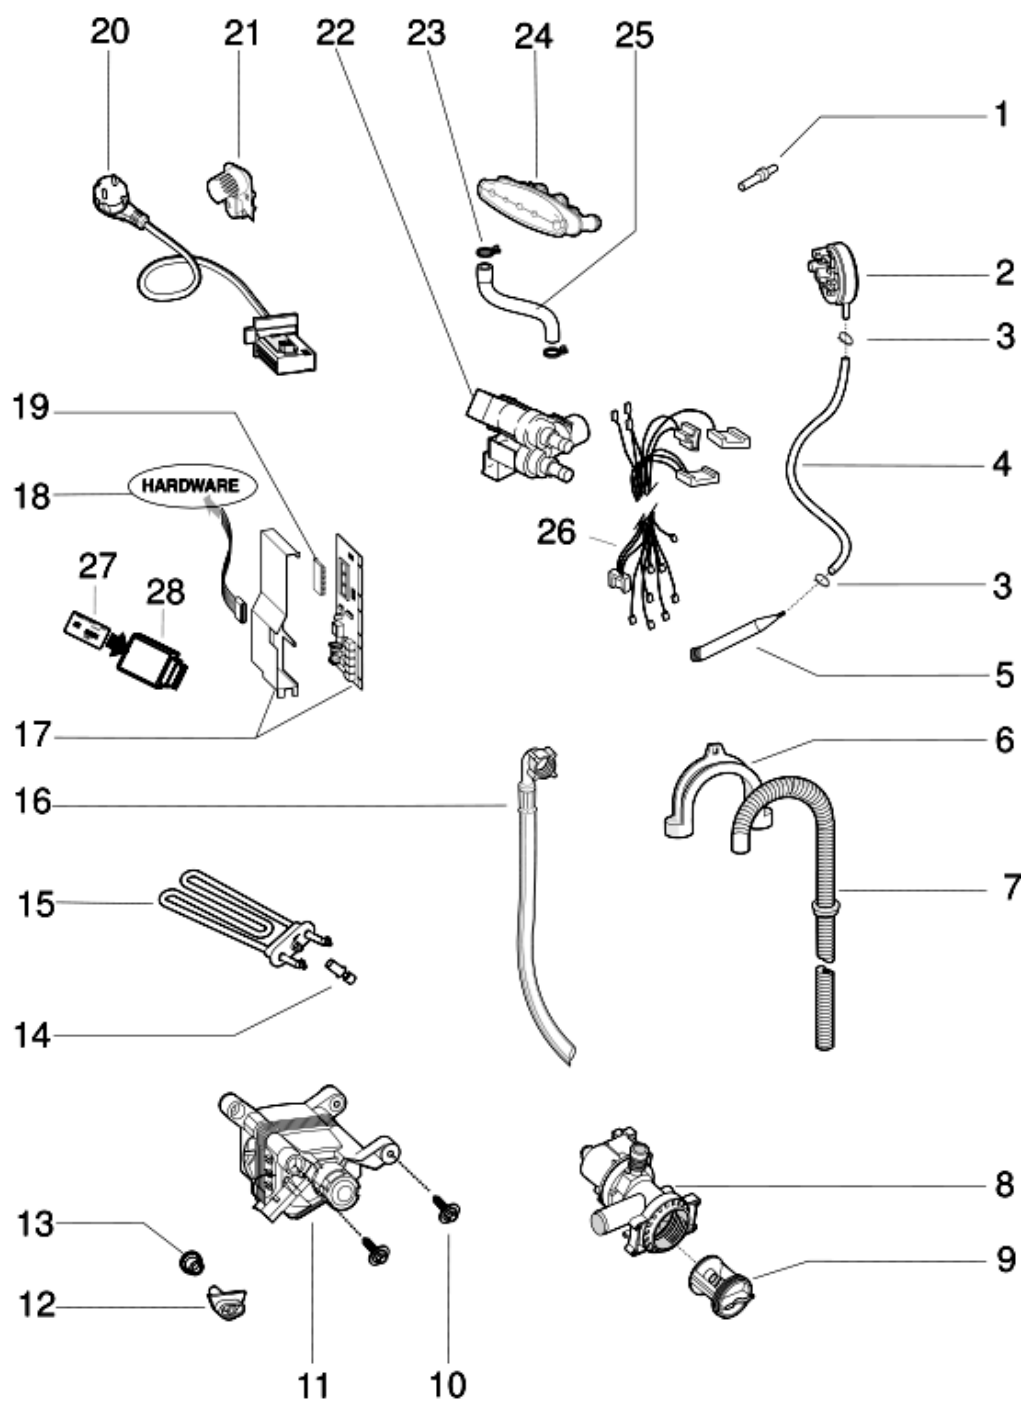

1260410

1260410

Lista Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002	C00111493				pressostato 1+1 liv. tl evoii		
003	C00092412				fascetta stringitubo		
004	C00083897				tubo pressostato tl ph2001		
005	C00092173				trappola aria per tubo oko		
006	C00036145			1 x C00019902	supporto tubo scarico'philco'		
007	C00051563				tubo scarico 'atl53txfr-ph'		
008	C00111409			1 x C00141862	pompa di scarico tl evoii	n1040382	
008	C00141862				pompa di scarico tl evoii		
009	C00045027				filtro pompa kit	n1040382	
009	C00141034				filtro pompa a spillo kit		
010	C00084333		90112...	1 x C00268497	vite m8x35 tc-t30		
010	C00268497	90113...			vite m8x35 tc-t30 rond. imperd.		
011	C00111492				motore collettore ceset p30 tl evoii		
011	C00115310				tachimetrica motore ceset a2480		
011	C00270734				portaspazzole ceset 6170 a3627		
012	C00083911		90112...		madrevitetl ph2001		
013	C00083914				boccola perno motoretl ph2001		
014	C00083915				sonda-temperatura nte elth tl		
015	C00110148				resistenza riscaldamento 1700w-		
016	C00003070				tubo carico 1500 mm 'lato		
016	C00005572				guarnizione tubo carico		
017	C00091908				supporto modulo st		
017	C00091909				coperchio supporto		
017	C00254297				modulo evoii + eeprom std rohs	n4008c01	
020	C00091633				cavo aliment.3x1 schuko		
021	C00281831	01001...			griglia tubo sfiato tl/s-by		
022	C00096350			1 x C00116159	elettrovalvola 1e2u p.2.5		
023	C00054734				morsetto 'atl63txex-ph'		
024	C00083941				assieme distributore tl		
025	C00097841				tubo elettrovalvola/distributore		
027	C00260204				card wite87eu evoii 8kb sw	n4008c01	

Notizie

n1040245: Sostituzione sportelli cesto LVB Brembat

Su tutti i modelli di lavabiancheria prodotti nello stabilimento di Brembate interessati alla presente notizia in fase di sostituzione dell'assieme bocca di carico codice 083895/112743/252375 procedere come segue:

- far saltare i 18 rivetti (9 a destra, 9 a sinistra) che agganciano i due sportelli alla bocca di carico sulla macchina assistita;
- prendere il ricambio 083895/112743/252375 e fare la stessa operazione riportata nel punto precedente;
- agganciare i due nuovi sportelli e la nuova bocca di carico al cestello della macchina assistita utilizzando il kit bulloneria codice 080691 (formato da n° 18 viti+18 rondelle+18 dadi);
- utilizzare il silicone (codice sat 081629) per agganciare la bocca di carico al cestello.

n1040344: Modificata bocca di carico su Top Loading.

Dalla matricola 41119.0001, sui modelli interessati dalla presente notizia, è stata introdotta la bocca di carico codice ricambio 112743 che non è intercambiabile con la premodifica 083895.

Di seguito è riportato il codice commerciale e la sigla dei modelli interessati dalla modifica.

26376WT60FR
 26377WT62TFR
 26451WT4IT
 26452WAT6IT
 26453WAT8IT
 26454WT5IT
 26865WT40EX
 26866WT50EX
 26867WT62EX
 26868WT82EX
 26869WT102EX
 26894WT52CSI
 26897WT80CSI
 26898WT90CSI
 26899WT100CSI
 26970WT67EU
 27145ATD104IT
 27636ATD104EX
 27728WT102TFR

27763AT50AG
27872W46.08TLCSE
28074AT104EX
28314WAT10IT
28670WT92FR
28749WMTL80UK
30506WT100FR
30610AT8EIT
33194AVTL62EU
33195AVTL82EU
33196AVTL83EU
33198AVTL104EU
33686AVTL60AG
33738AVTL60EO
33739AVTL84EO
33807AVTL62IT
33915WITL85FR
33916WITL88FR
33917WITL90FR
33918WITL100FR
33969AVTL108FR
34265WITP82EU
34266WITP102EU
34267WITL105EU
34269WITE87EU
34280WITL85EU

n1040345: Sostituzione pulsante bocca cesto TL EVOII


Materiale occorrente: pinza, cacciavite, calibro, molla codice Sat 114989, pulsante codice Sat 114990.

- 1) ruotare nel verso indicato la punta centrale del gancio (FIG.1);
- 2) portare la punta in verticale ed assicurarsi che il pulsante rotto si svincoli dal fermo del gancio e possa fuoriuscire (FIG.2);
- 3) togliere la parte restante del pulsante aiutandosi con il cacciavite stando attenti a non graffiare gli sportelli (FIG.3);
- 4) premontare la molla sul pulsante (FIG.4);
- 5) infilare il pulsante fra gancio e sportello (FIG.5);
- 6) portare in posizione il pulsante e sistemare la molla nella propria sede sportello (FIG.6);
- 7) ruotare nel verso indicato la punta centrale del gancio per riportarlo nella posizione iniziale (FIG.7);
- 8) verificare la quota fra pulsante e gancio (FIG.8);
- 9) verificare il corretto funzionamento del pulsante in apertura e chiusura sportelli (una inclinazione non ottimale del gancio può generare chiusure incerte degli sportelli) (FIG.9).

N1040345fig1




N1040345fig2

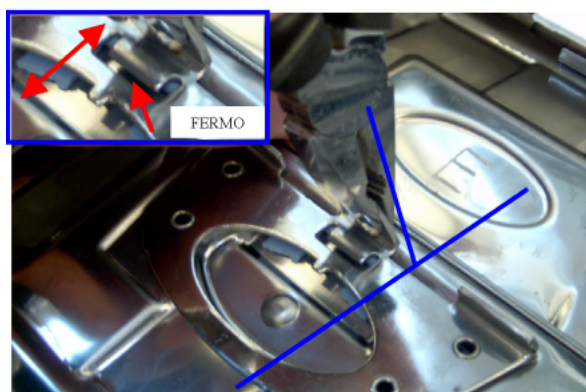

N1040345fig3



N1040345fig4

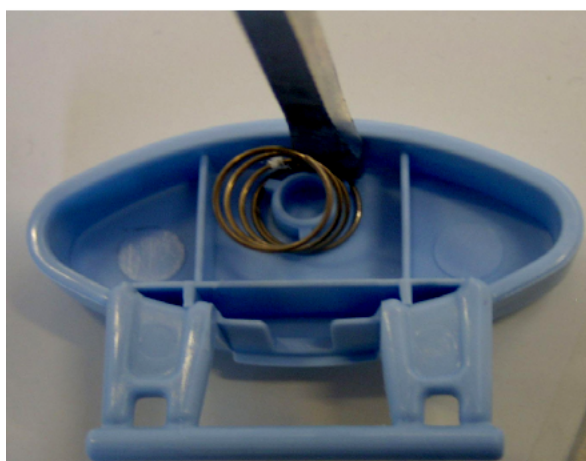

N1040345fig5




N1040345fig6



N1040345fig7



N1040345fig8

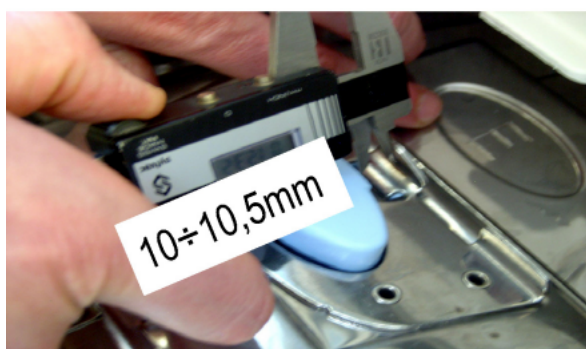



n1040360: Bianco Polar White Stabilimento 91 (Brembate)

Dalla matricola 50404.0001, tutte le lavabiancheria dello stabilimento 91, vengono prodotte nel nuovo colore bianco “Polar White” al posto del precedente bianco 27.

Tutti i modelli modificati, riportano in targhetta matricola il numero 9 sulla terzultima cifra del Codice Industriale (es. 91298310900).

Per individuare i nuovi codici Polar White è indispensabile conoscere o il codice industriale o la matricola dell'apparecchiatura assistita.

I nuovi particolari tutti identificati con la sigla “PW”, anziché “B27” inserita nella descrizione, non sono esteticamente intercambiabili con quelli premodifica, causa l'evidente diversità dei bianchi, che per un periodo vengono gestiti entrambi.

n1040382: Pompa scarico con filtro spillo – Top Loading Brembate

Dalla matricola 51021.0001 è stata introdotta una nuova pompa di scarico con filtro spillo su tutte le lavabiancheria Top Loading prodotte a Brembate.

Particolari introdotti:

C00141862 – Pompa scarico

C00141034 – Kit filtro pompa

Particolari premodifica:

C00111409 – Pompa scarico

C00045027 – Kit filtro pompa

I nuovi particolari possono essere utilizzati al posto dei premodifica.

n1040404: Introdotta nuova puleggia su Top Loading fino a 1000 giri (NO bloccocesto).

Dalla matricola 51202.0001 è stata allargata da 21,2mm a 24,2mm la pista della puleggia (vedi immagine N1040404FIG1).

Nuova puleggia


C00142832 – D280 pista da 24,2 mm



Puleggia premodifica
C00083912 – D280 pista da 21,2 mm

La nuova puleggia può essere impiegata anche sulle versioni premodifica dei modelli interessati da questa notizia.

N1040404FIG1

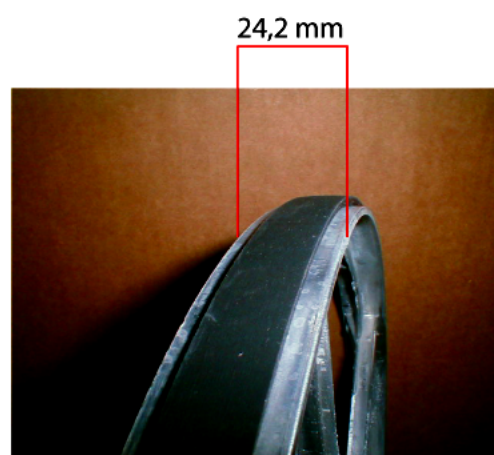

n1040414: Introdotto nuovo espansore su Top Loading Brembate.

Dalla matricola 50213.0001 è stato introdotto l'espansore C00118593 al posto del C00055037.
Il nuovo può essere montato anche sulle versioni premodifica dei modelli interessati da questa notizia.

n4008c01: Smart Card - LVB/DRYERS

Dal mese di aprile 2008 il magazzino ha iniziato a gestire i moduli EVOII con eeprom saldata programmabili con smart card/palmare/pc.

Attenzione!! I precedenti con zoccolo eeprom possono essere programmati con eeprom programmate o con smart card utilizzando una eeprom blank.

Codici ricambio moduli con eeprom saldata/zoccolo eeprom:

LVB

C00265676 con eeprom saldata - C00143068 con zoccolo eeprom - per macchine con sensore di conducibilità
C00254298 con eeprom saldata - C00143068 con zoccolo eeprom - per macchine senza sensore di conducibilità
C00254297 con eeprom saldata - C00259941 con zoccolo eeprom
C00254531 con eeprom saldata - C00143058 con zoccolo eeprom
C00254297 con eeprom saldata - C00143057 con zoccolo eeprom - per macchine senza blocco cesto
C00265697 con eeprom saldata - C00143057 con zoccolo eeprom - per macchine con blocco cesto
C00254297 con eeprom saldata - C00143056 con zoccolo eeprom
C00254530 con eeprom saldata - C00259738 con zoccolo eeprom
C00254533 con eeprom saldata - C00143060 con zoccolo eeprom
C00254535 con eeprom saldata - C00145013 con zoccolo eeprom
C00254530 con eeprom saldata - C00145551 con zoccolo eeprom
C00254529 con eeprom saldata - C00142293 con zoccolo eeprom
C00257406 con eeprom saldata - C00143989 con zoccolo eeprom
C00257409 con eeprom saldata - C00144151 con zoccolo eeprom
C00254530 con eeprom saldata - C00143069 con zoccolo eeprom

DRYERS

C00255835 con eeprom saldata - C00258789 con zoccolo eeprom
C00255835 con eeprom saldata - C00194077 con zoccolo eeprom

Questa notizia ha una "lista ricambi" specifica per prodotto con la corrispondenza tra eeprom e smart card con stesso software.

n4009a02: Modifica fissaggio motore su vasche Top Loading

Su tutte le vasche delle lavabiancheria Top Loading è stato modificato il fissaggio del motore alla vasca.
Lo stampo della vasca è stato modificato nella zona fissaggio motore e due nuove viti codice C00268497 sono state introdotte in

sostituzione delle premodifica codice C00084333 e delle relative madre viti:

madrevite C00266015 per prodotti con motore Trifase;

madrevite C00258673 per prodotti con motore Collettore.

Il magazzino ricambi continuerà a gestire solo le nuove vasche mantenendo i stessi codici ricambi:

C00111505 - Vasca 600/1000 giri

C00111573 - Vasca 1200 giri

C00252343 - Vasca 1400 giri

In assistenza su prodotti premodifica con le vasche nuove occorre rimuovere TASSATIVAMENTE le viti e le madre viti presenti sul prodotto, fissando il motore con le due viti nuove codice C00268497.

S/N introduzione modifica:

80818.0001 - Tutti i prodotti 1400 giri con motore Collettore e Trifase

80818.0001 - Tutti i prodotti 600 – 800 – 1000 – 1200 giri con motore Trifase

90113.0001 - Tutti i prodotti 600 – 800 – 1000 – 1200 giri con motore Collettore